

Anlage zur ZB AGU: „Beantragung und Revalidierung M-Schlüssel“

Die nachfolgenden Bestimmungen ergänzen bis auf Weiteres die Regelungen gemäß Punkt 3.2.2 „Beantragung von Schließmedien (Schlüssel und Transponderkarten)“ der ZB AGU.

Beantragung, Aus- und Rückgabe M-Schlüssel:

M-Schlüssel ab der Schließgruppe 4 abwärts werden ausschließlich an Elektrofach-kräfte (EFK) oder Elektrotechnisch unterwiesene Personen (EuP) ausgegeben. Zudem müssen folgende gültige eLearning-Zertifikate der Online-Unterweisung „Sicherheitseinweisung von Fremdfirmen“ vorliegen:

- generell Modul 01: Allgemeiner Teil
- und
- für den Zutritt zu Umspannwerken:
 - Modul 02 und Modul 03: Netzbetrieb Hochspannung
- und/oder
- für den Zutritt zu Betriebsstätten der Mittel- und Niederspannung:
 - Modul 04: Netzbetrieb Mittel- und Niederspannung

Die entsprechenden Zertifikate sind bei der Beantragung per Mail als Anlage hinzuzufügen, sowie anschließend und nach Ausgabe der Schließmedien jährlich an das Mailpostfach der jeweiligen Ausgabestelle.

Die Ausgabe der Schließmedien erfolgt nebst Ersteinweisung persönlich bei der ausgebenden Stelle. Bei Ausscheiden aus dem Unternehmen oder Beendigung des Vertragsverhältnisses ist der Schlüssel der jeweiligen Ausgabestelle unverzüglich unaufgefordert und persönlich zu übergeben.

Für die Beantragung und Rückgabe der Schließmedien für den Zutritt zu den Umspannwerken ist folgende E-Mail-Adresse zu nutzen:

schluesselberechtigung-hochspannung@stromnetz-berlin.de

Für die Beantragung und Rückgabe der Schlüssel für den Zutritt zu Betriebsstätten der MS/NS ist folgende E-Mail-Adresse zu nutzen:

Schluesselbestellung-msns@stromnetz-berlin.de

Revalidierung M-Schlüssel:

Das Sicherheitskonzept der Stromnetz Berlin GmbH sieht vor, dass die elektromechanischen M-Schlüssel zum Erhalt der elektronischen Schließberechtigungen regelmäßig an den dafür vorgesehenen Standorten revalidiert, umgangssprachlich refresht, werden müssen. Mit dieser Maßnahme soll auch für den Fall des Verlustes von Schlüsseln die Sicherheit des Schließsystems aufrechterhalten bleiben.


Derzeit beträgt der Revalidierungszeitraum zwei Wochen. Der Auftraggeber ist berechtigt die Zeiträume anlassbezogen und in angemessener Weise und nach vorheriger Ankündigung anzupassen. Wird ein Schlüssel nicht innerhalb dieses Zeitraums revalidiert, erlischt seine elektronische Schließberechtigung und elektromechanische Zylinder können nicht mehr geschlossen werden. Wird der Schlüssel vor Ablauf refresht, verlängert sich die Schließberechtigung um den jeweils gültigen Revalidierungszeitraum.

Der Revalidierungsvorgang dauert wenige Sekunden.


Standorte zum Revalidieren:

Die jeweiligen Standorte sind der Anlage „ZutrittsKontrollSystem (ZKS) in der Mittel-, Niederspannung und Hochspannung der Stromnetz Berlin GmbH“ zu entnehmen. Das Dokument wird dem Auftragnehmer nach Zuschlagserteilung zur Verfügung gestellt.


Bedienungsanleitung zur Verlängerung der Schließberechtigung

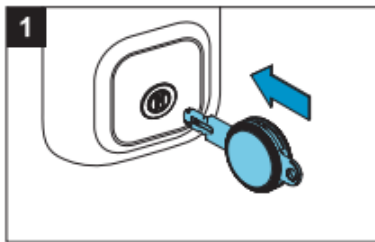

1 Schlüssel in den Zylinder stecken.

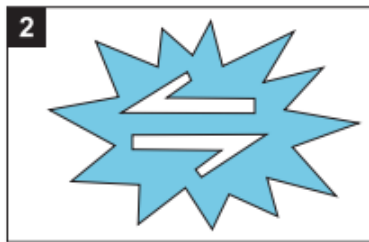


2 Der Schlüssel stellt den Kontakt zum Remote-Server her.

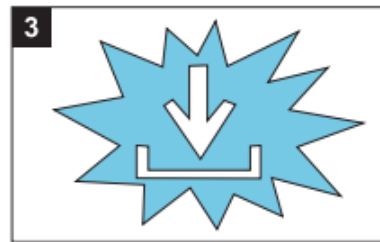


3 Die Daten werden auf den Schlüssel programmiert. Je nach Datenmenge kann der Programmiervorgang mehrere Minuten dauern. Währenddessen blinkt das Symbol.



Der Schließzylinder ist starr.
Drehen des Schlüssels im Zylinder zerstört den Zylinder.
Den Schlüssel nur einstecken.

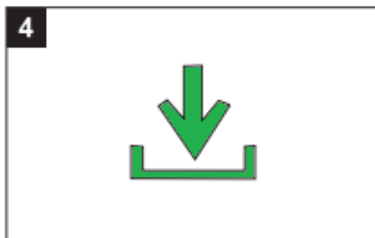

4 Wenn der Programmiervorgang erfolgreich abgeschlossen ist, ertönt ein Signalton.
Das Blinken des Symbols erlischt.

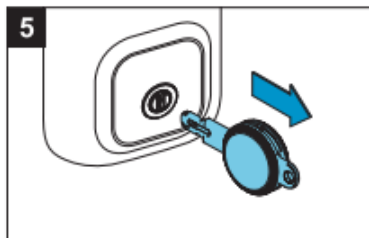

5 Den Schlüssel entfernen.

Bei jedem Programmiervorgang wird die Uhrzeit und das Datum im Schlüssel aktualisiert.



Anzeigen

Betriebsanzeige:

Blinkt:

Offline Update möglich.

Leuchtet:

Das System ist aktiv und bereit.



Batteriestatus:

Leuchtet:

Die Batterie ist leer.

Batterie sofort erneuern.

Die Batteriespannung reicht nur noch für wenige Betätigungen.



Verbindung zum Remote-Server:

Blinkt:

Die Verbindung wird aufgebaut.

Leuchtet:

Die Verbindung ist hergestellt.



Schreibvorgang:

Blinkt:

Der Schreibvorgang läuft. Den Schlüssel nicht entfernen.

Leuchtet:

Der Schreibvorgang ist abgeschlossen. Es ertönt ein Signalton.



Nachrichten

Leuchtet:

Wenn eine neue Nachricht vorhanden ist.



Fehler:

Leuchtet:

Ein Fehler ist aufgetreten. Es ertönen 3 Signaltöne.

Schlüssel entfernen und nach einigen Sekunden wieder einstecken.

Wenn der Fehler weiterhin auftritt: Administrator benachrichtigen.