



110-kV-Kunden-Umspannwerk

Primärkonzept

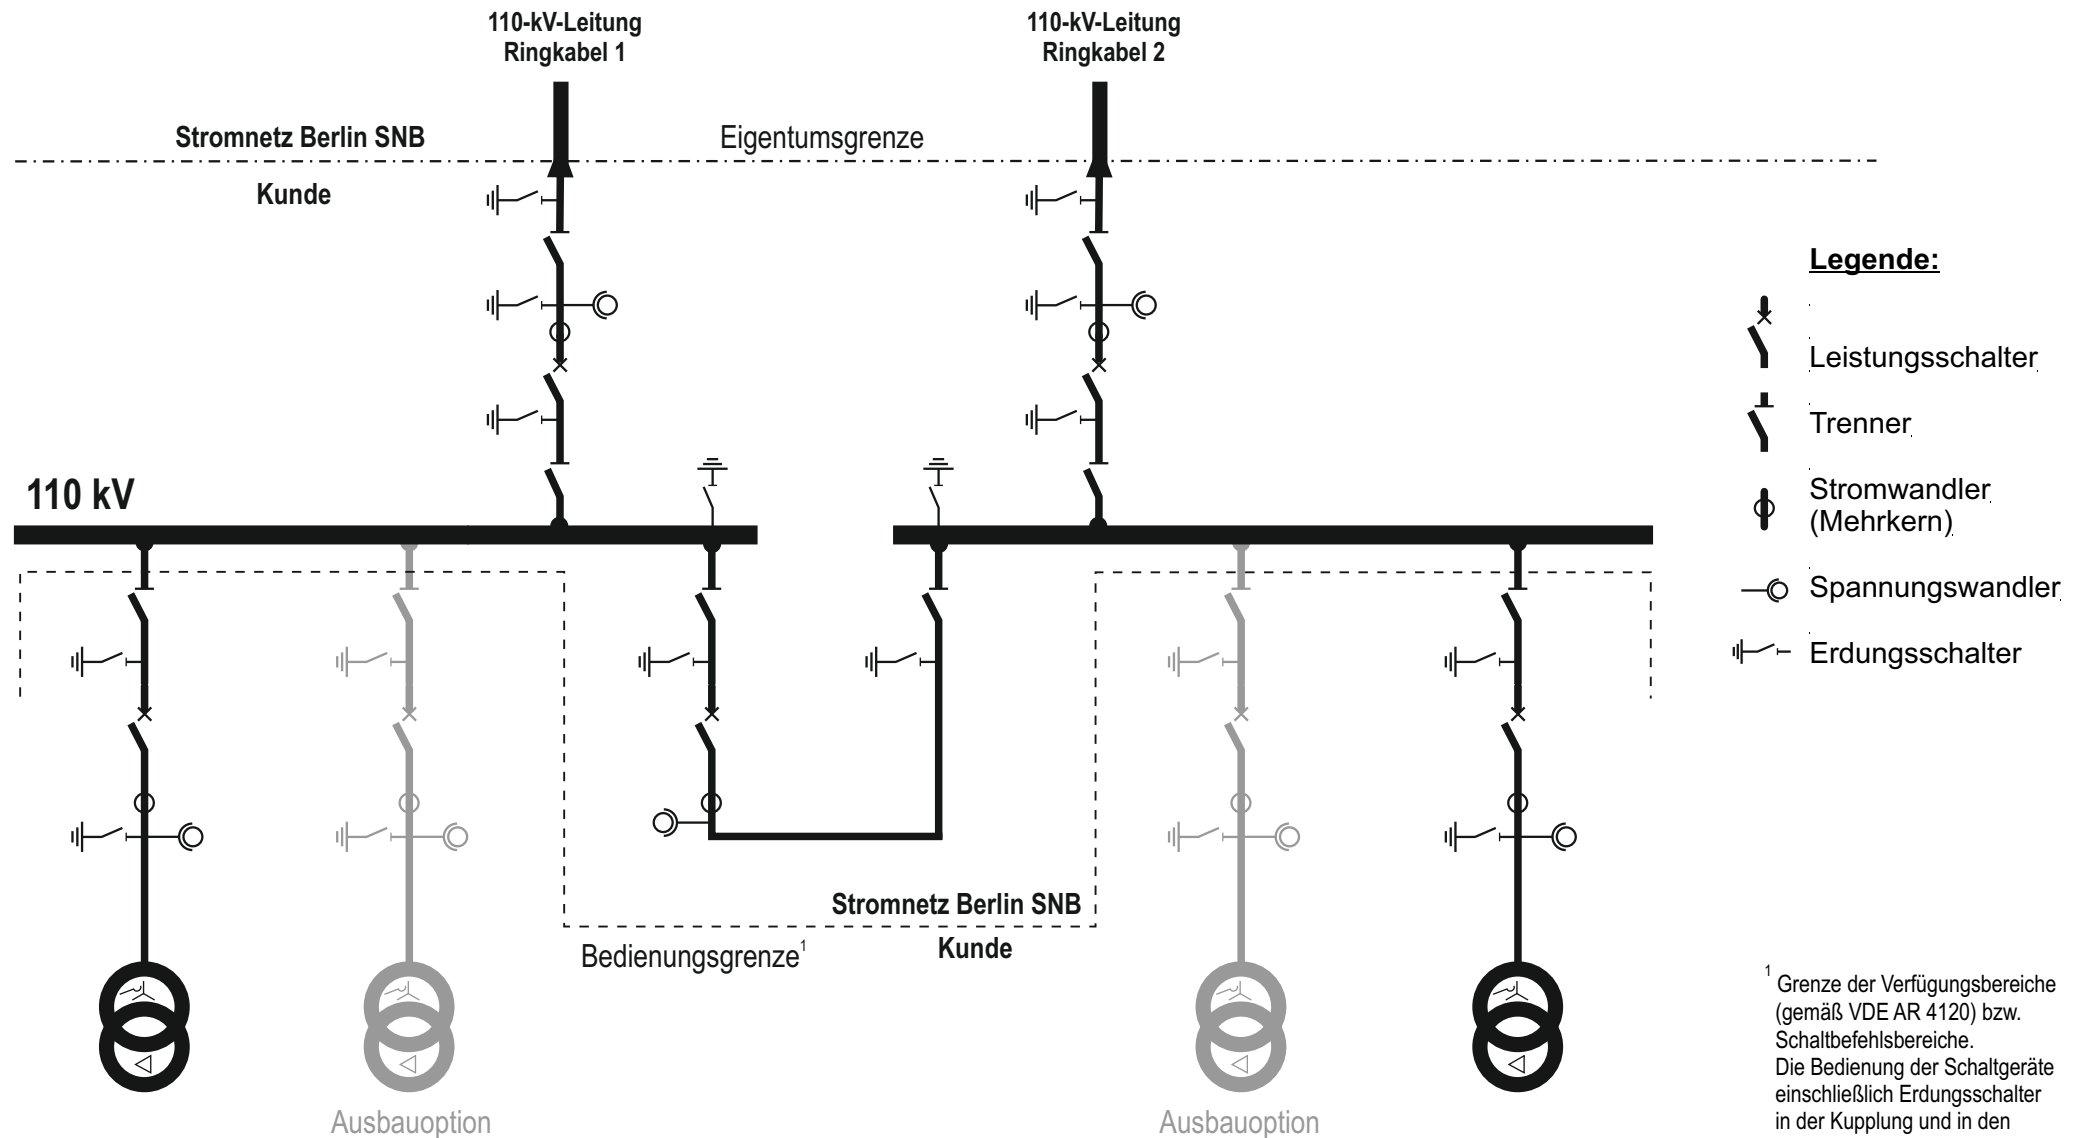

110-kV-Anschluss Erzeugeranlage


Primärkonzept

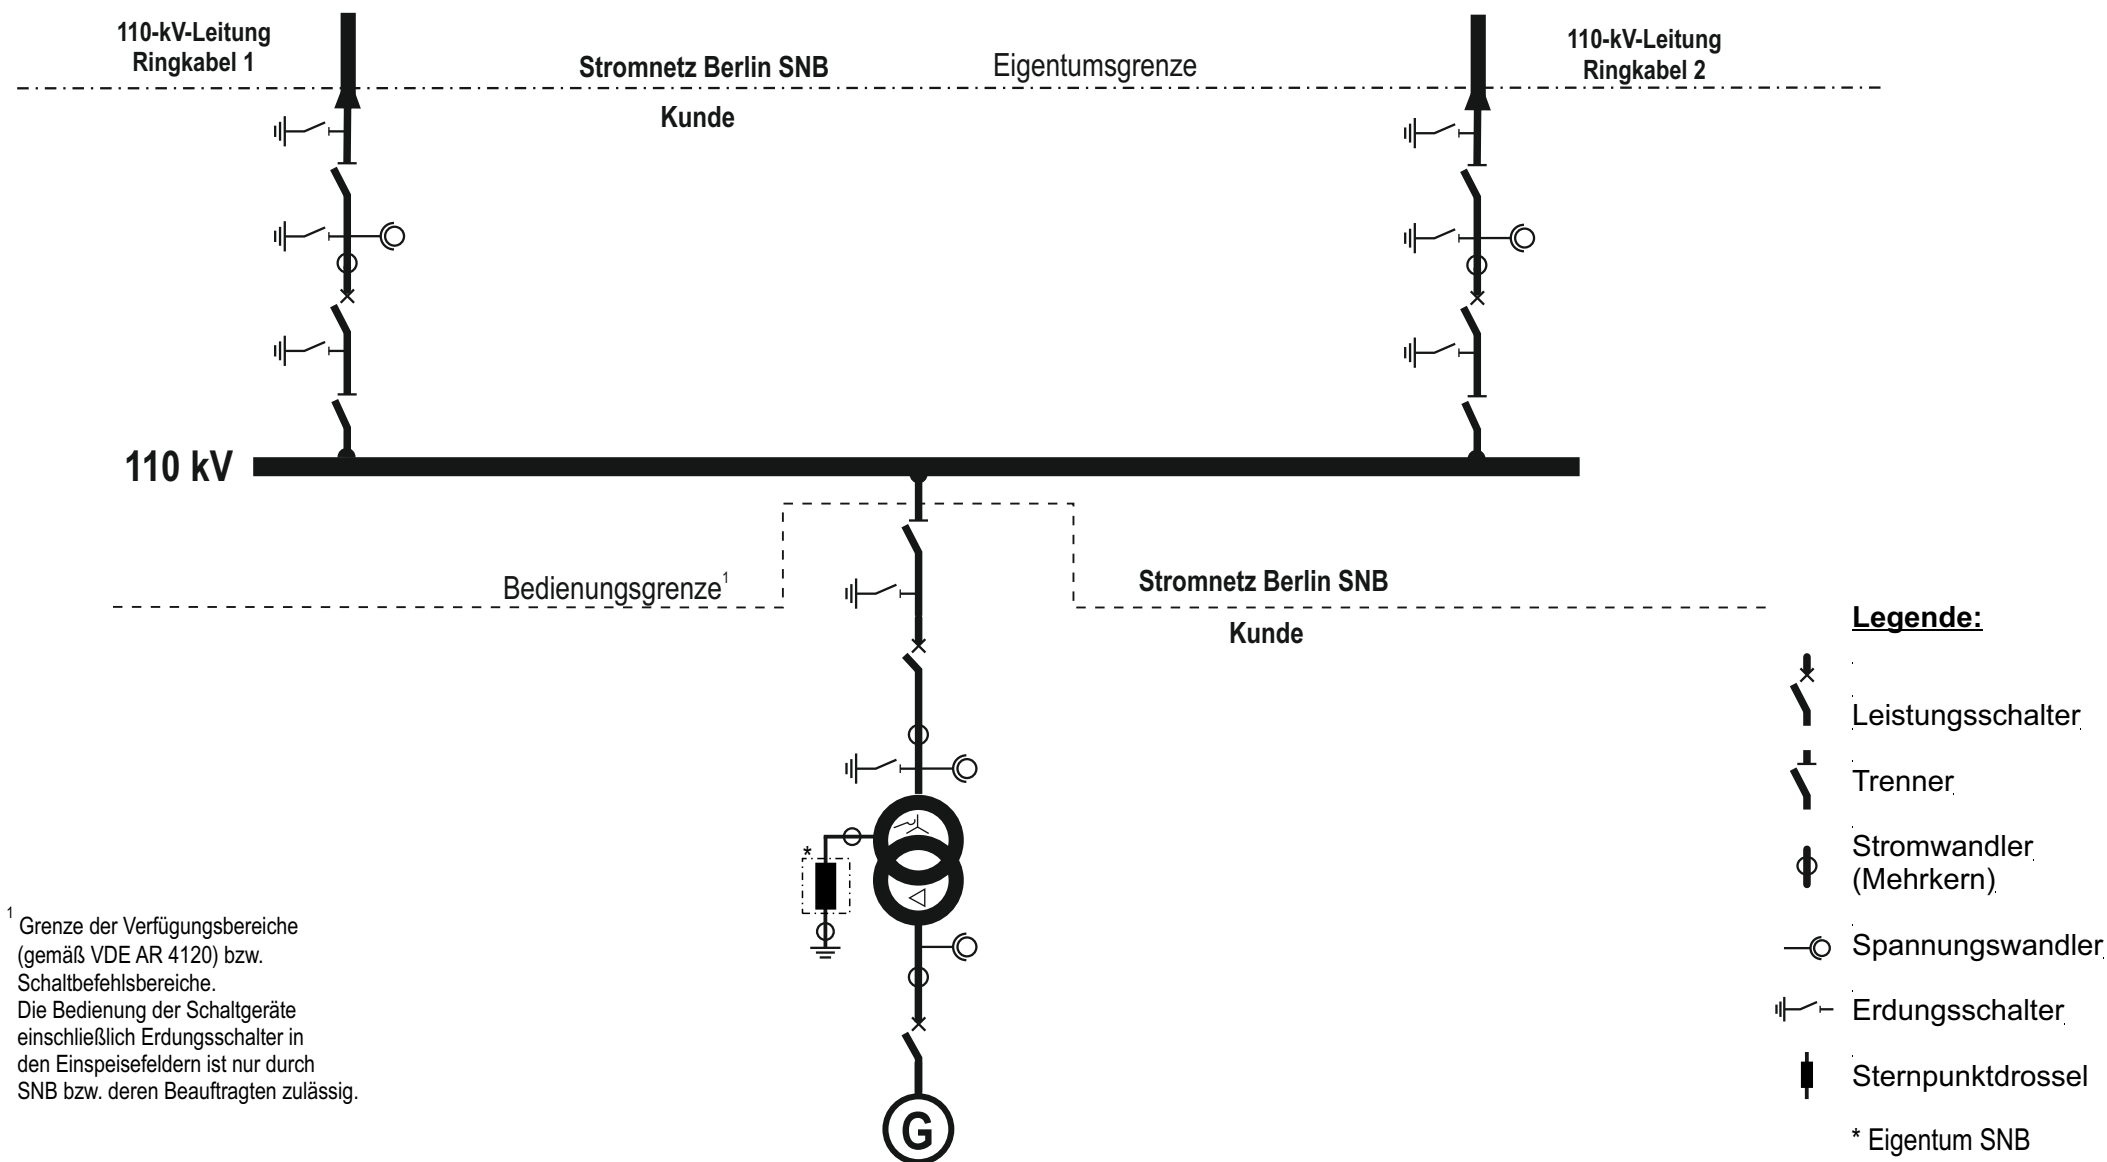

110-kV-Knotenanschluss

Eigenbedarfstransformator und Generator


Primärkonzept

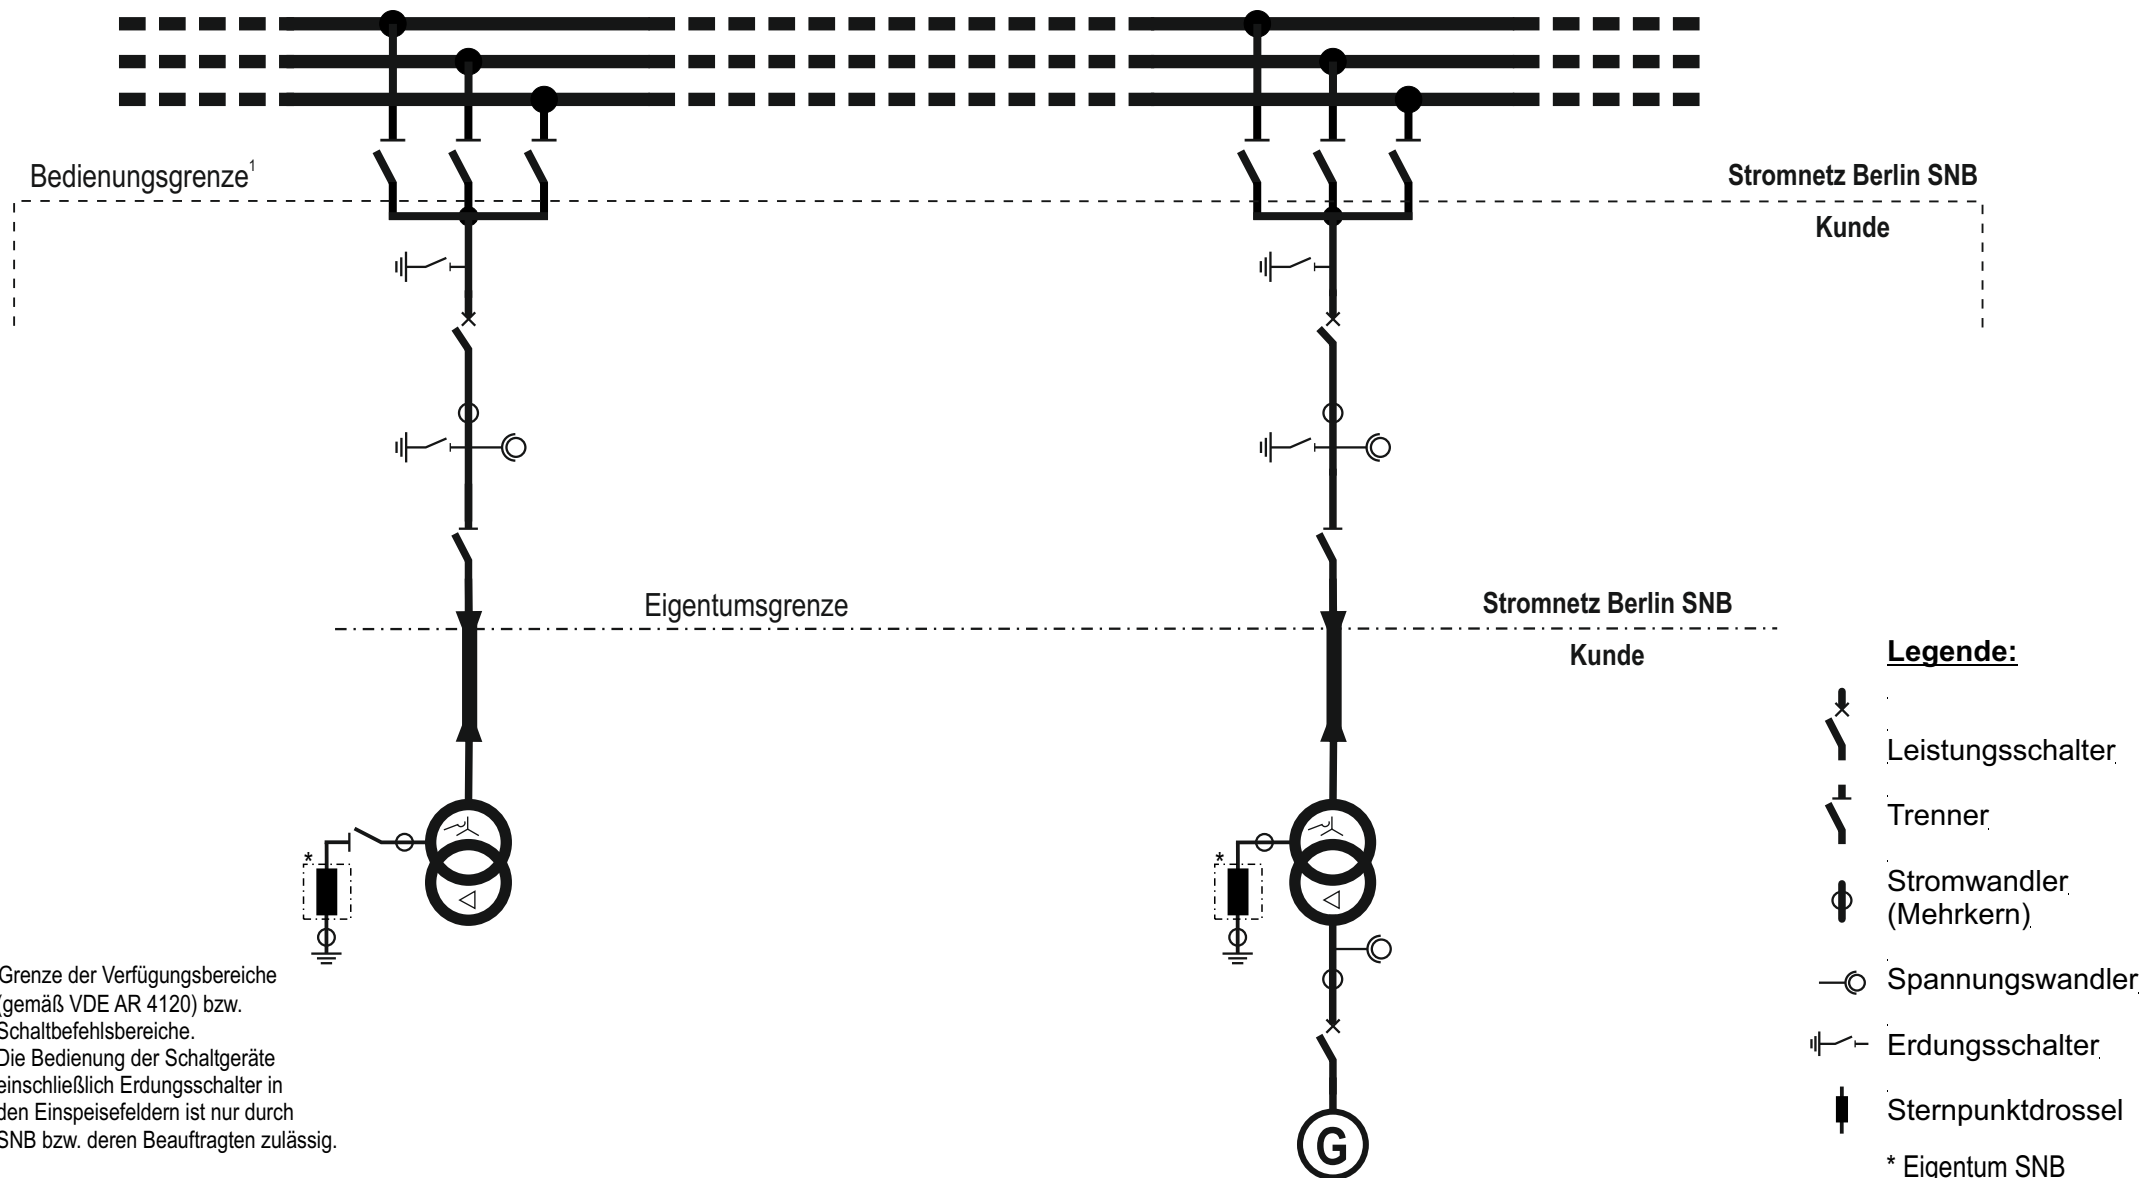

110-kV-Knotenanschluss

Generator im Stich

Primärkonzept

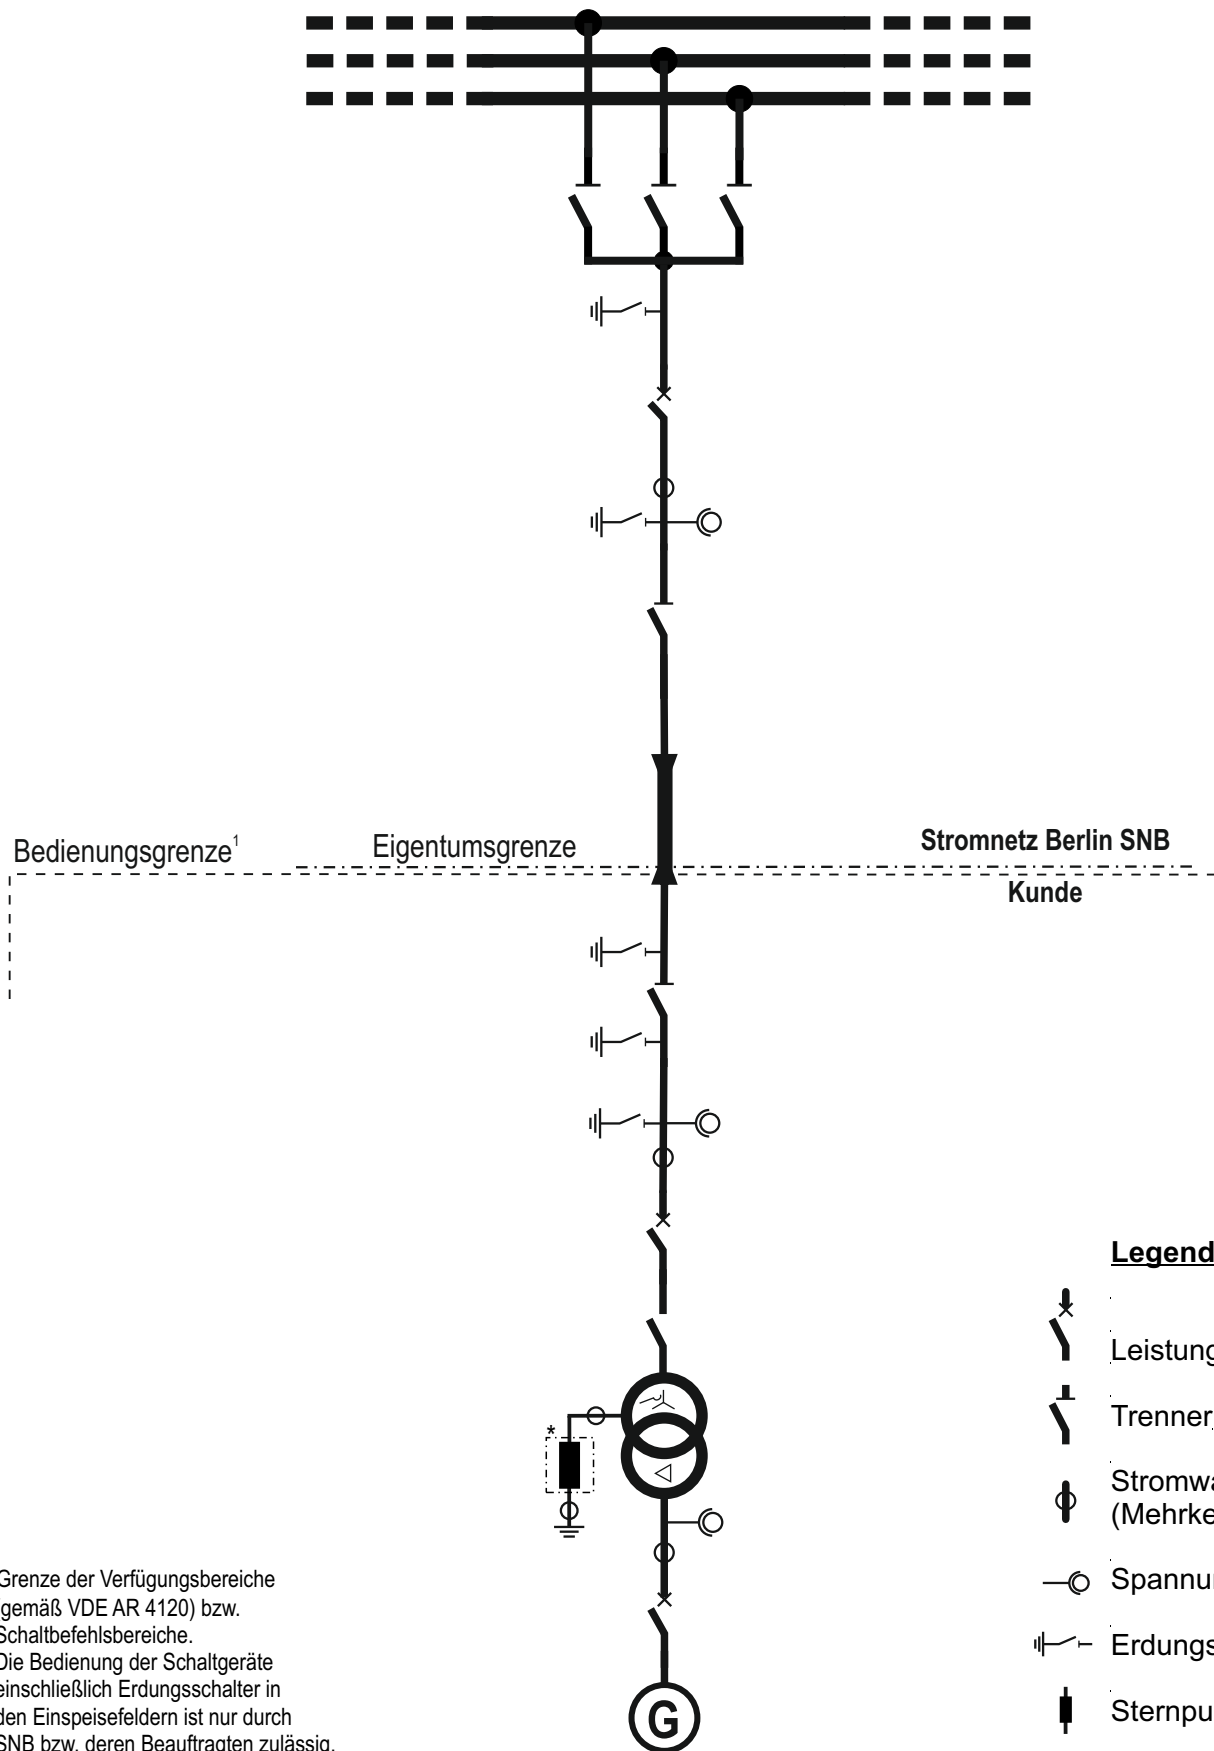

¹ Grenze der Verfügungsbereiche (gemäß VDE AR 4120) bzw. Schaltbefehlsbereiche. Die Bedienung der Schaltgeräte einschließlich Erdungsschalter in den Einspeisefeldern ist nur durch SNB bzw. deren Beauftragten zulässig.