


110-kV-Kunden-Umspannwerk

Primärkonzept

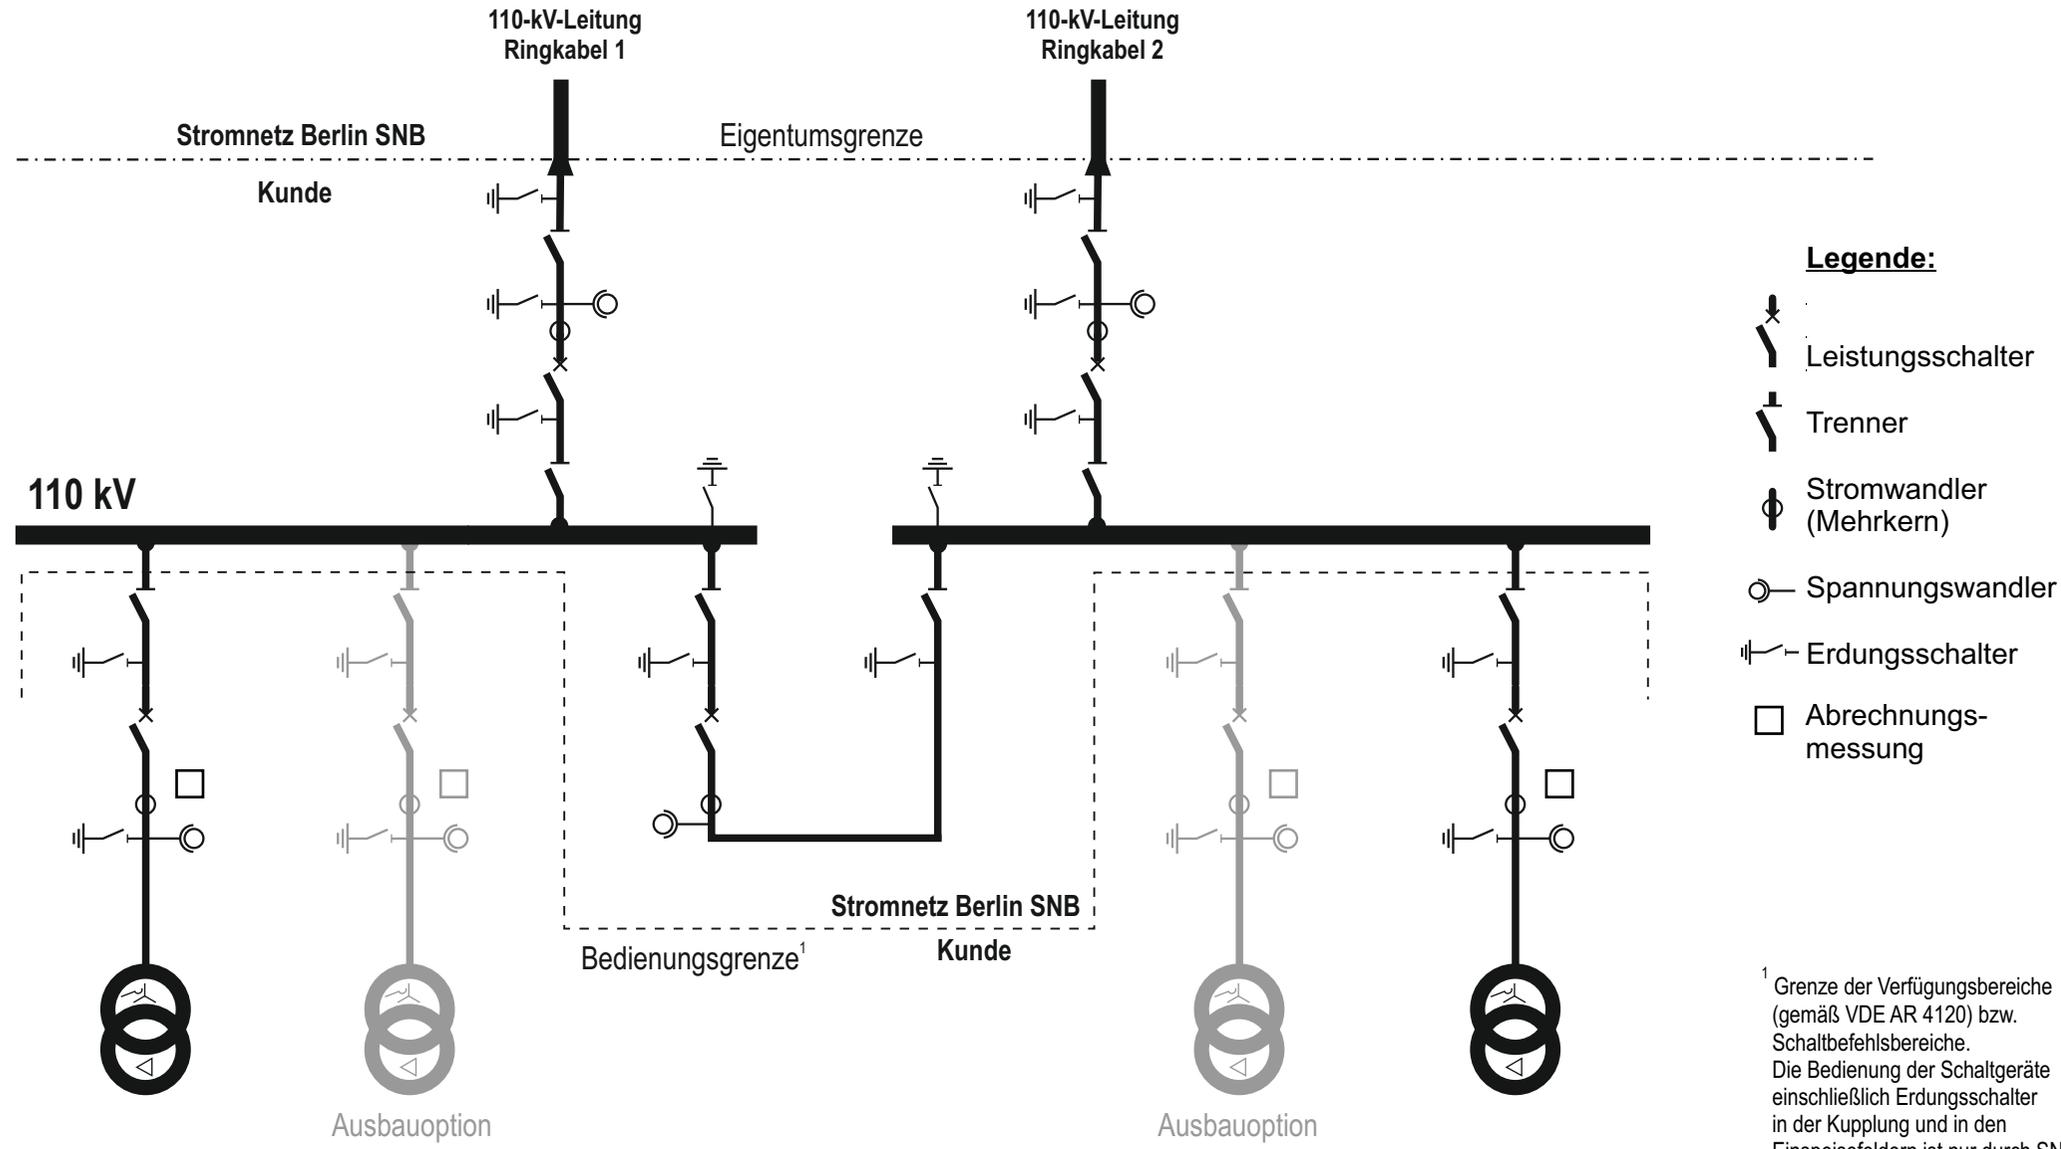

¹ Grenze der Verfügungsbereiche (gemäß VDE AR 4120) bzw. Schaltbefehlsbereiche. Die Bedienung der Schaltgeräte einschließlich Erdungsschalter in der Kupplung und in den Einspeisefeldern ist nur durch SNB bzw. deren Beauftragten zulässig.