


110-kV-Anschluss Erzeugeranlage

Primärkonzept

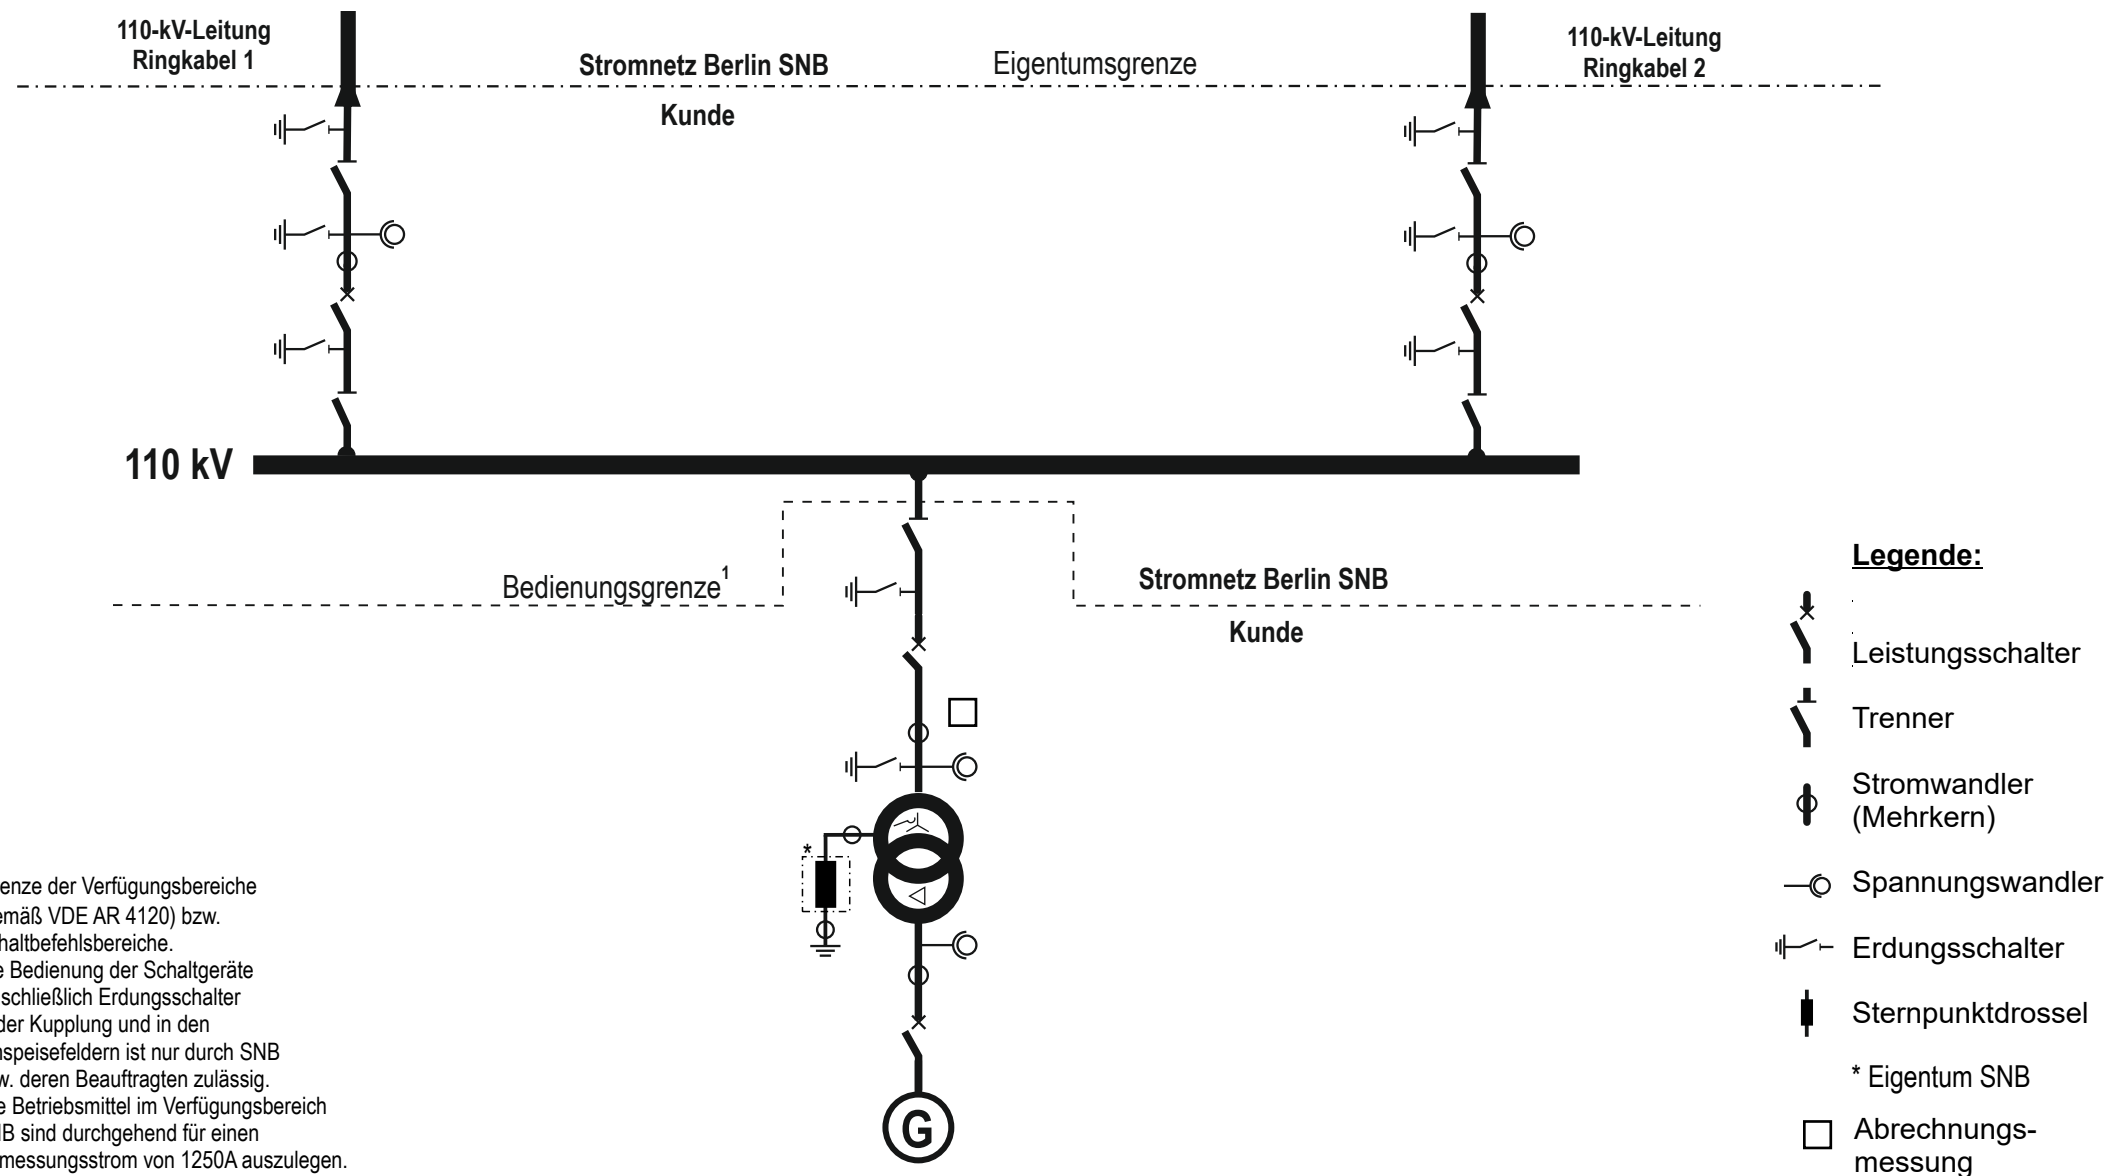

¹ Grenze der Verfügungsbereiche (gemäß VDE AR 4120) bzw. Schaltbefehlsbereiche. Die Bedienung der Schaltgeräte einschließlich Erdungsschalter in der Kupplung und in den Einspeisefeldern ist nur durch SNB bzw. deren Beauftragten zulässig. Alle Betriebsmittel im Verfügungsbereich SNB sind durchgehend für einen Bemessungsstrom von 1250A auszulegen.