


110-kV-Knoten-anbindung

Eigenbedarfstransformator und Generator

Primärkonzept

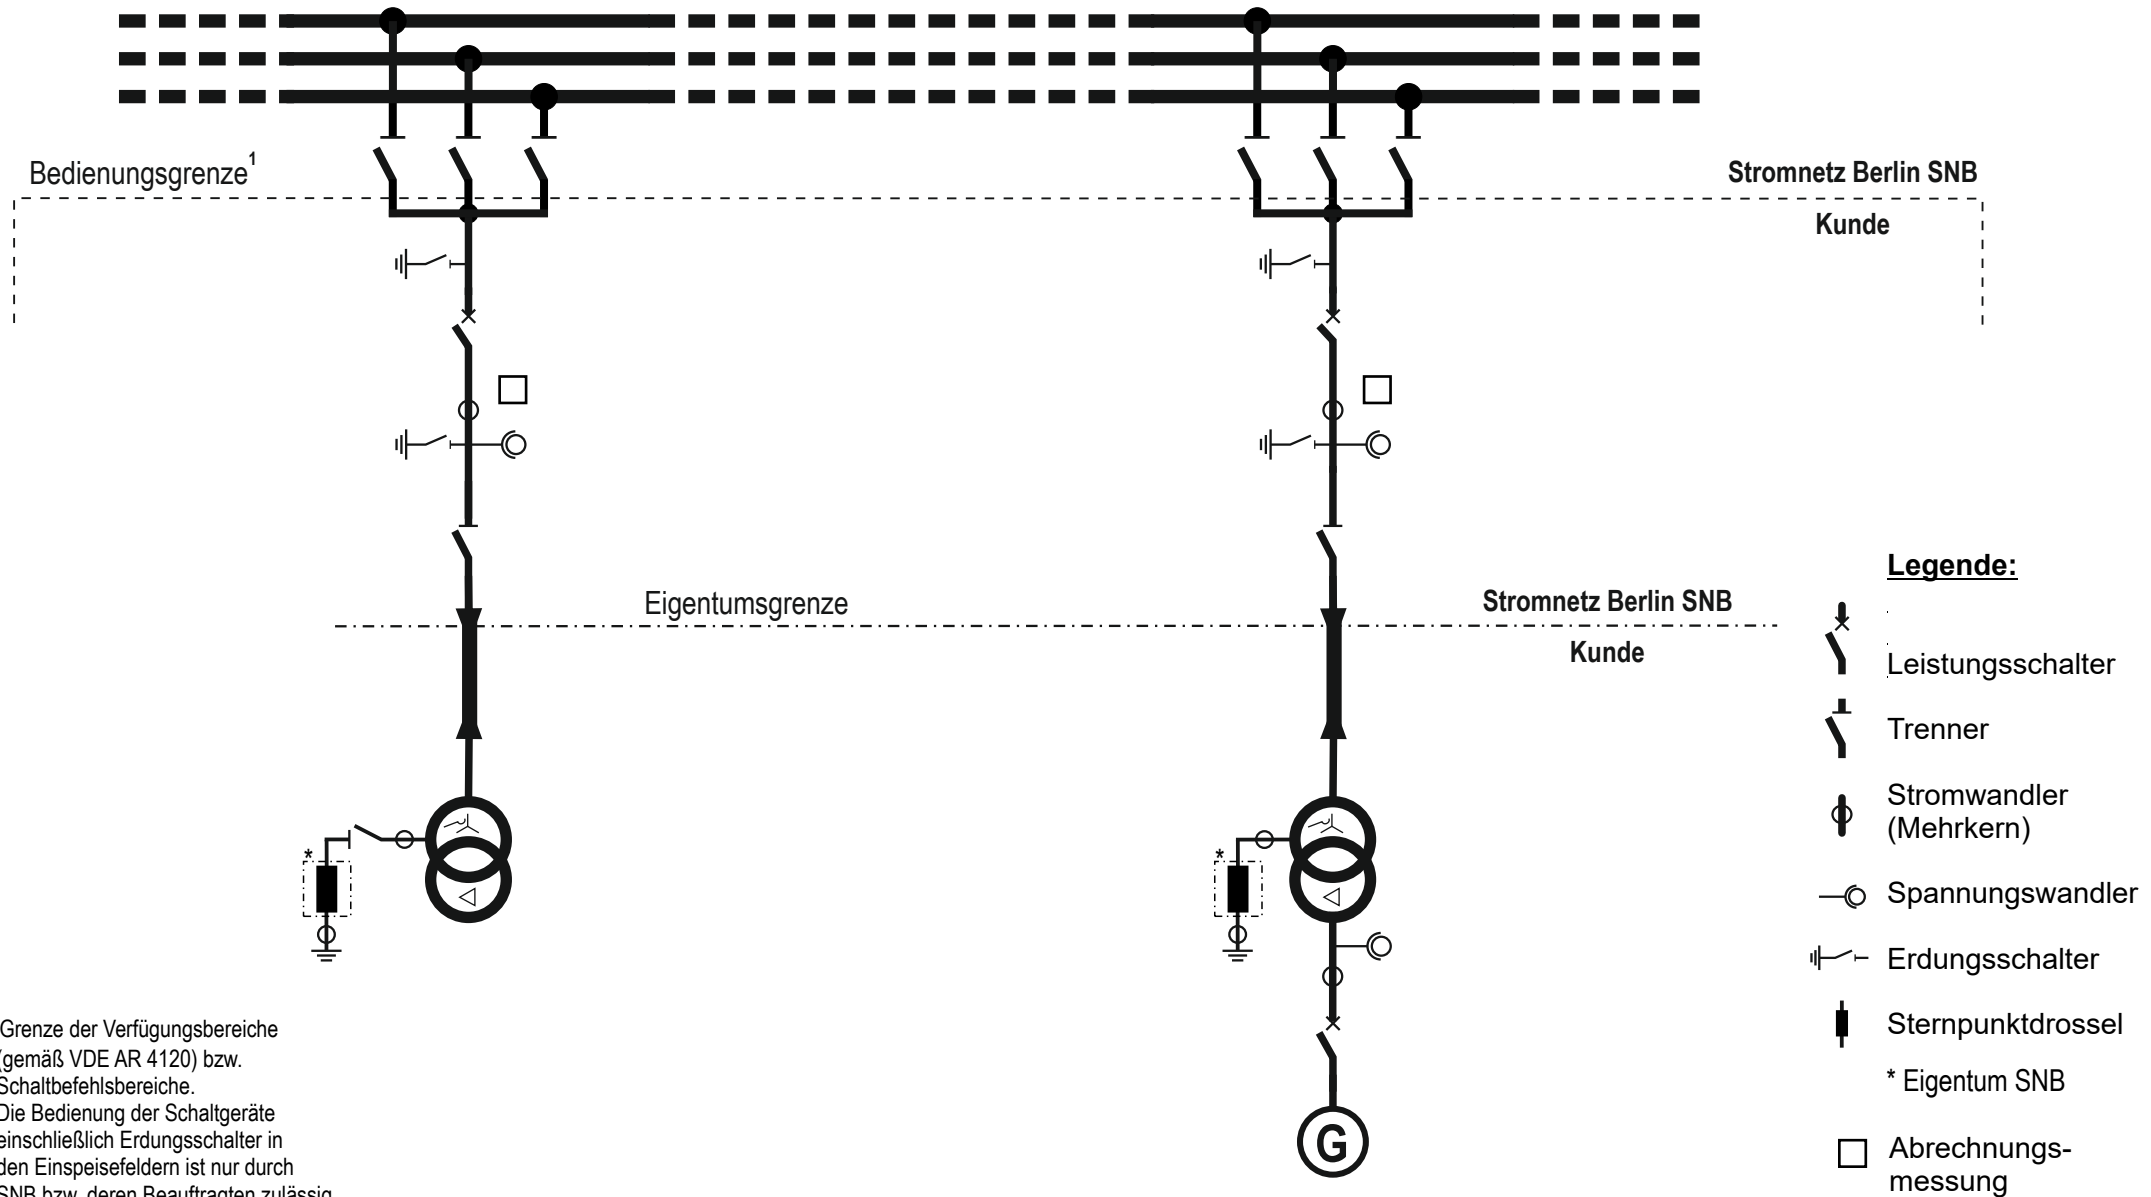

¹ Grenze der Verfügungsbereiche (gemäß VDE AR 4120) bzw. Schaltbefehlsbereiche. Die Bedienung der Schaltgeräte einschließlich Erdungsschalter in den Einspeisefeldern ist nur durch SNB bzw. deren Beauftragten zulässig.