


110-kV-Knotenanschluss

Eigenbedarfstransformator und Generator

Schutzkonzept

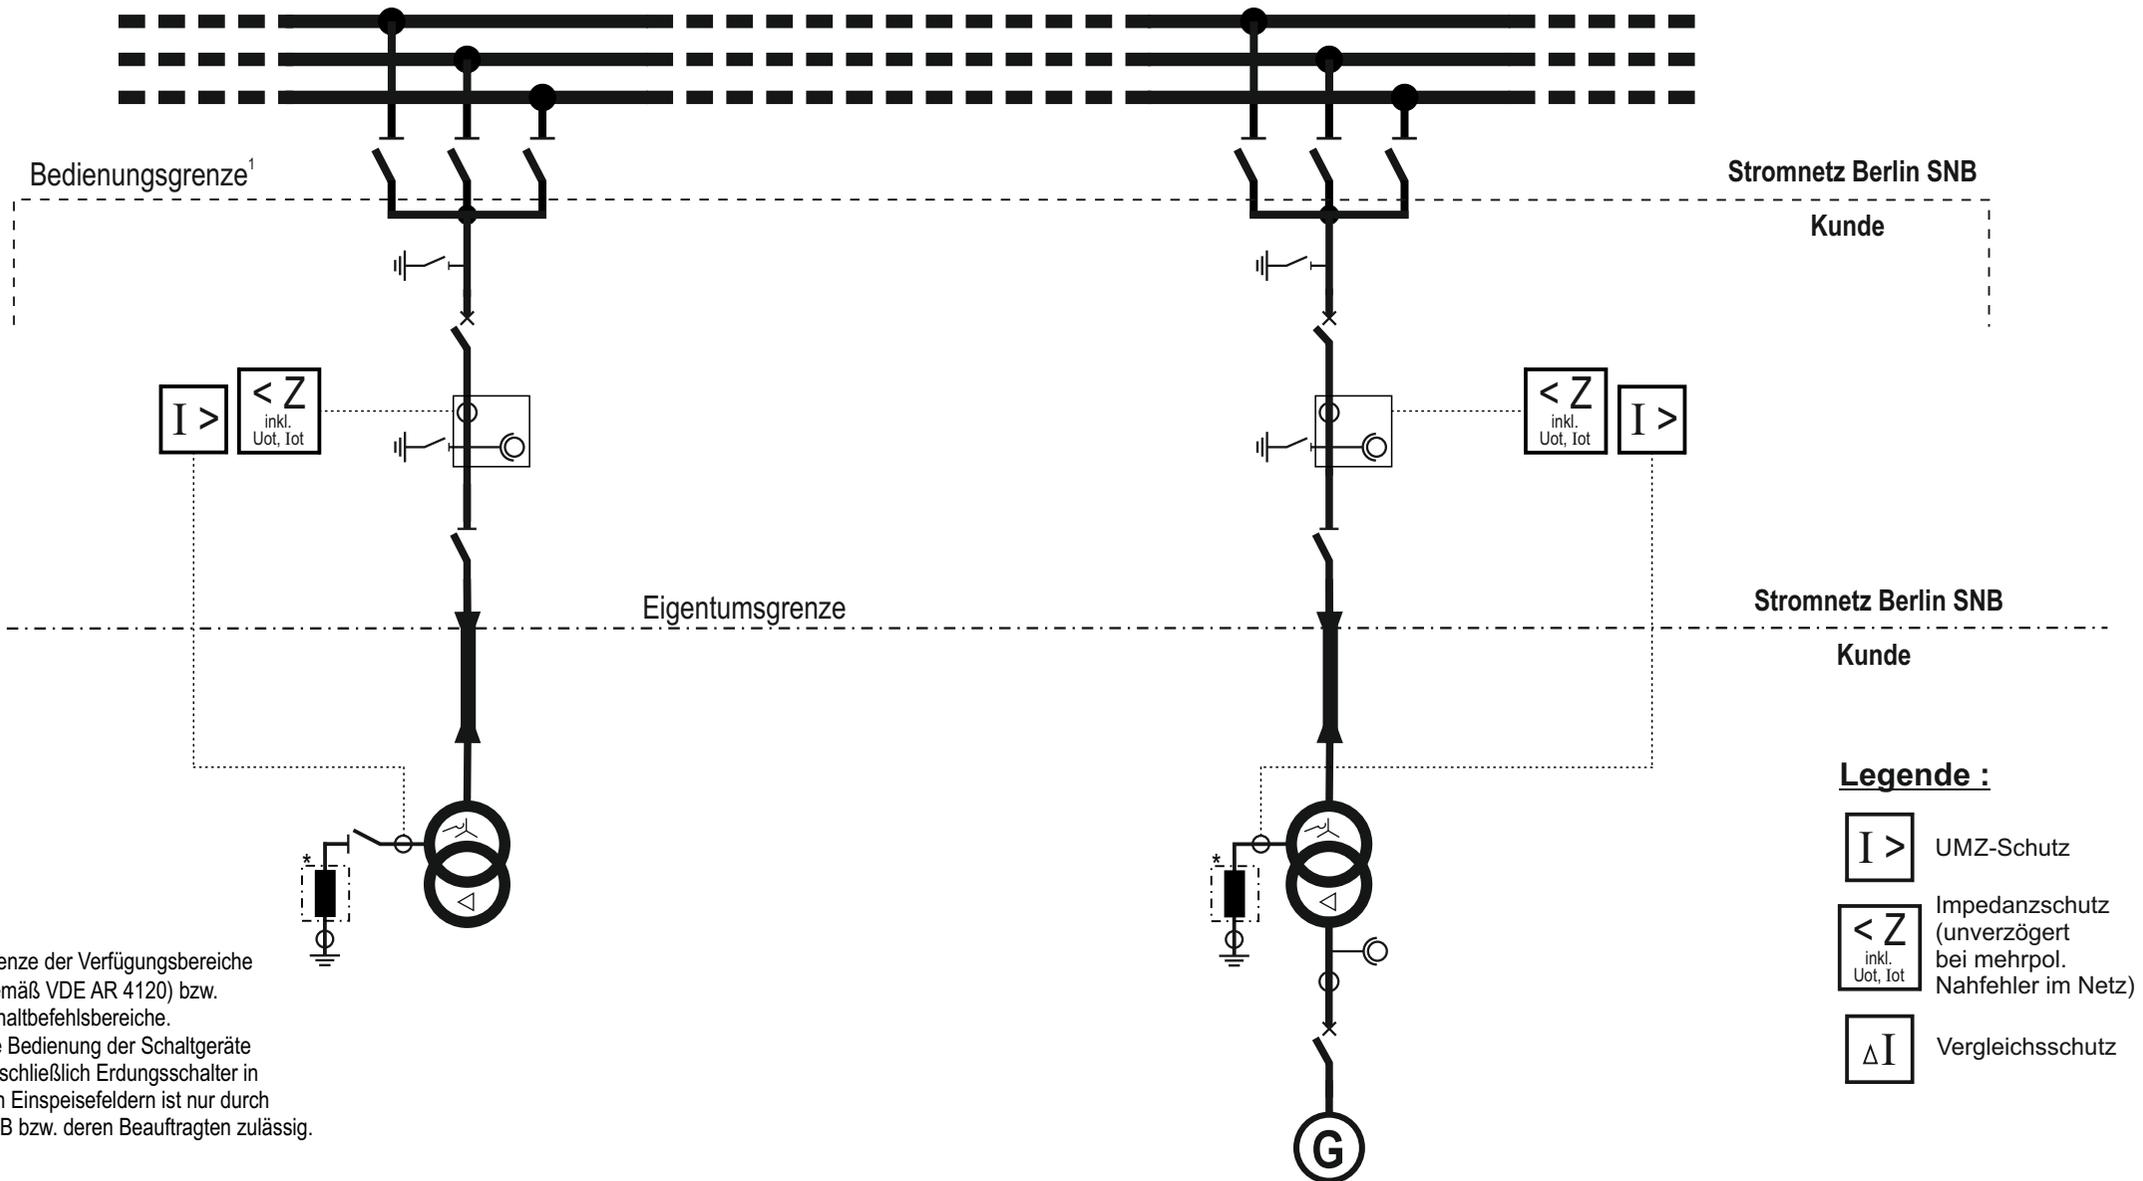

¹ Grenze der Verfügungsbereiche (gemäß VDE AR 4120) bzw. Schaltbefehlsbereiche. Die Bedienung der Schaltgeräte einschließlich Erdungsschalter in den Einspeisefeldern ist nur durch SNB bzw. deren Beauftragten zulässig.