


110-kV-Knotenanschluss Generator im Stich Schutzkonzept

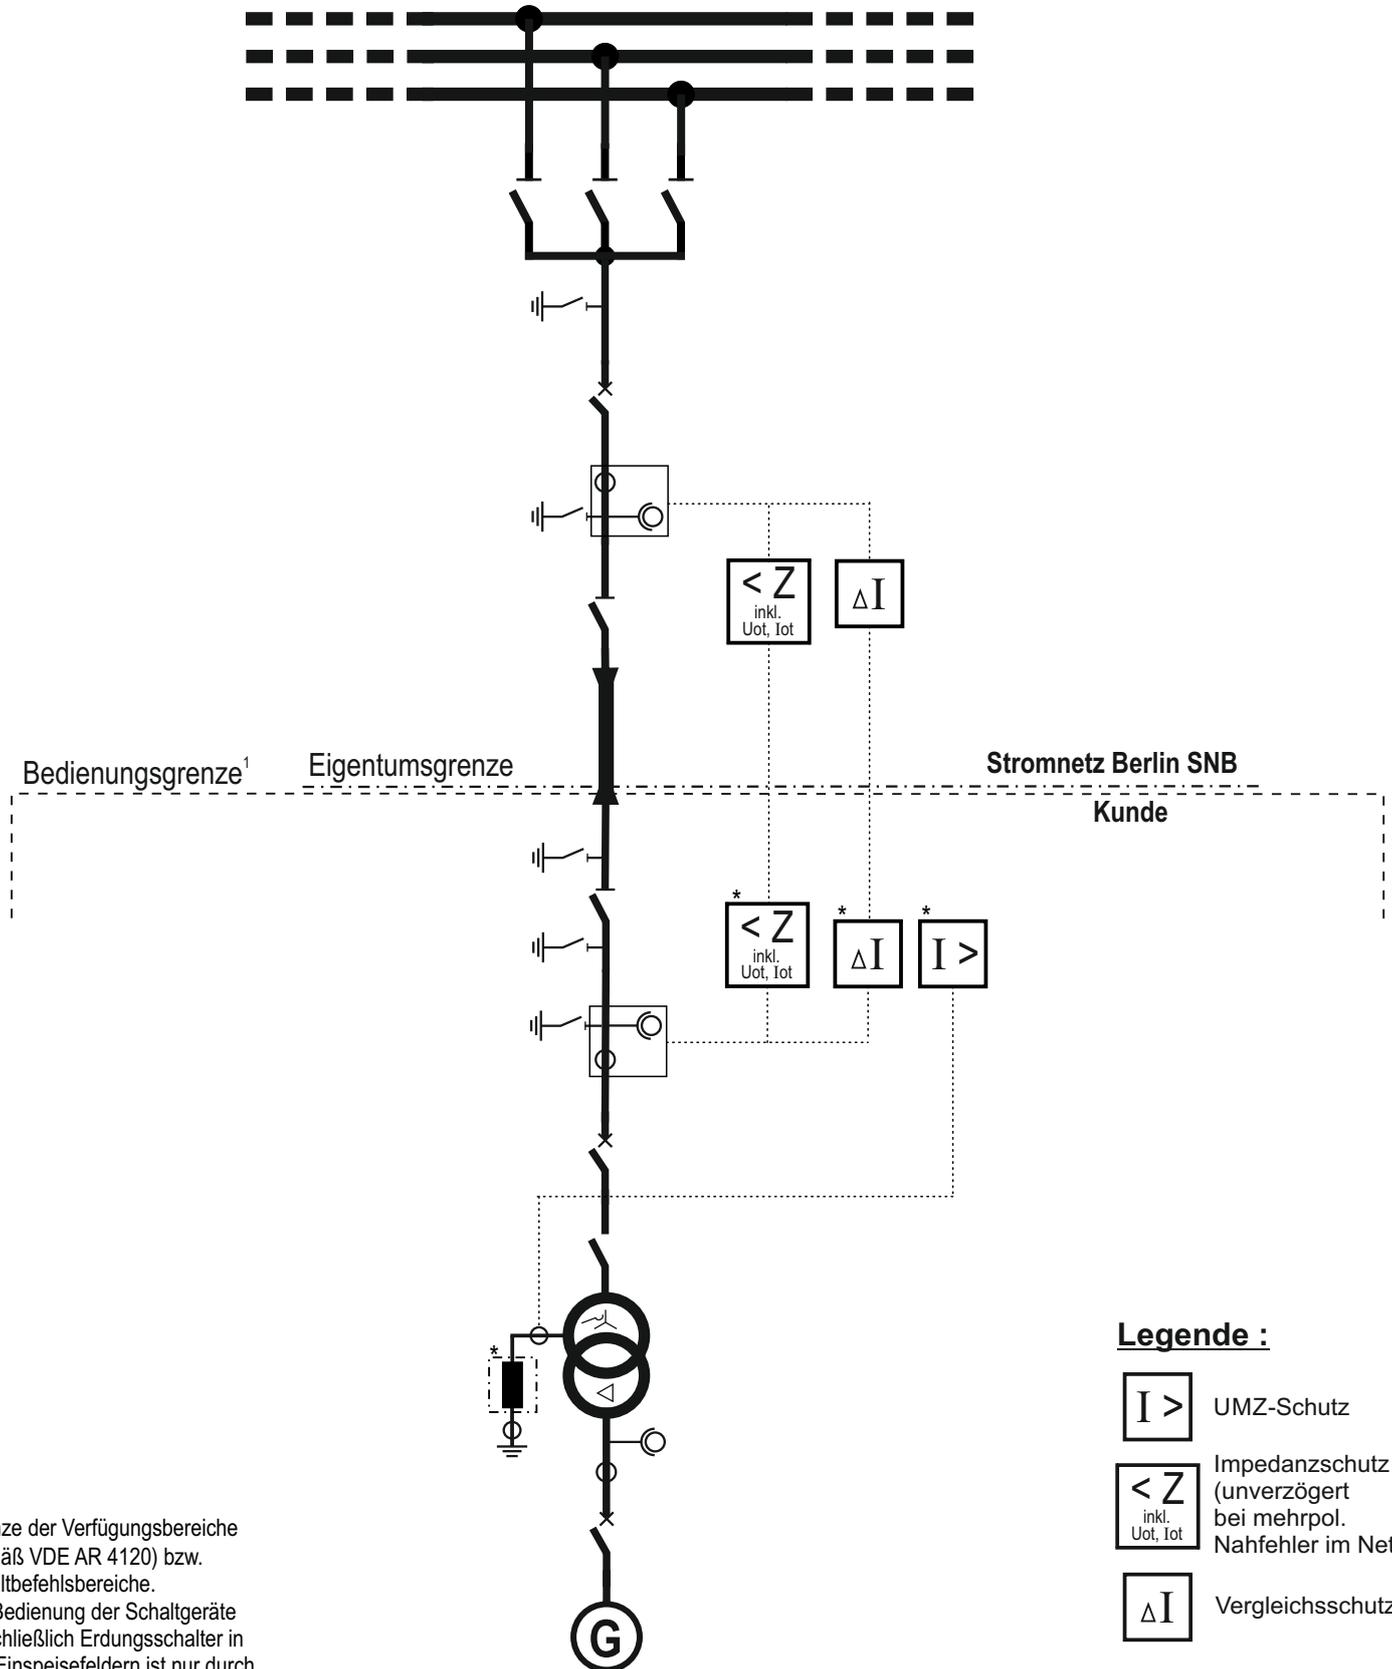

¹ Grenze der Verfügungsbereiche (gemäß VDE AR 4120) bzw. Schaltbefehlsbereiche. Die Bedienung der Schaltgeräte einschließlich Erdungsschalter in den Einspeisefeldern ist nur durch SNB bzw. deren Beauftragten zulässig.

Legende :

-  UMZ-Schutz
-  Impedanzschutz (unverzögert bei mehrpol. Nahfehler im Netz)
-  Vergleichsschutz

* Eigentum SNB