


110-kV-Knotenanschluss

Generator im Stich

Schutzkonzept

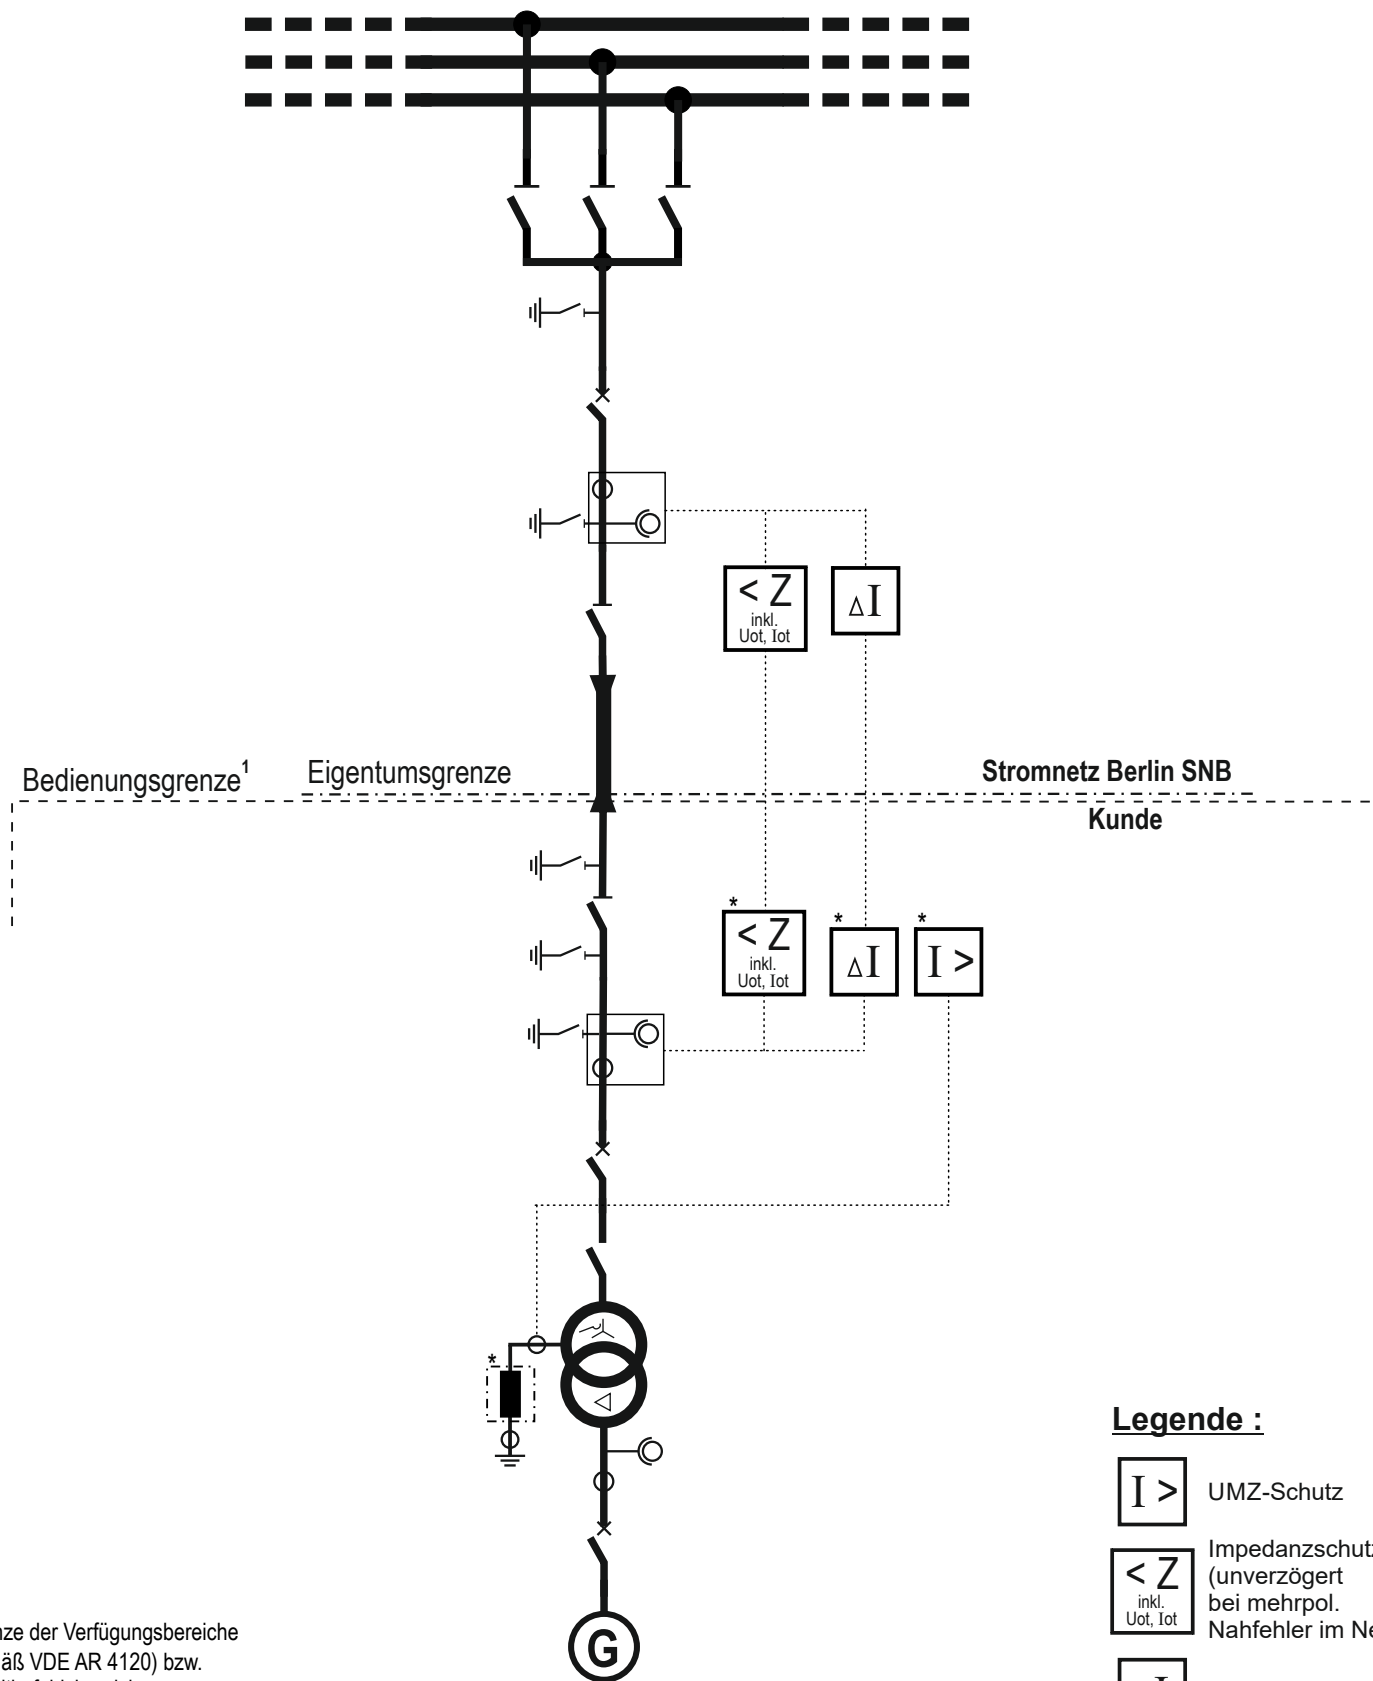

¹ Grenze der Verfügungsbereiche (gemäß VDE AR 4120) bzw. Schaltbefehlsbereiche. Die Bedienung der Schaltgeräte einschließlich Erdungsschalter in den Einspeisefeldern ist nur durch SNB bzw. deren Beauftragten zulässig.

Legende :

- $I >$ UMS-Schutz
- $< Z$
inkl.
Uot, Iot Impedanzschutz
(unverzögert
bei mehrpol.
Nahfehler im Netz)
- ΔI Vergleichsschutz

* Eigentum SNB