



# Informationen zum Zähler

---

Typ AS1440  
Schaltung 498

Juli 2017

# Typ AS1440, Schaltung 498

Bei Ihnen ist dieser Zähler im Einsatz.


Zum Aufruf der Anzeigeninhalte und Zählwerte drücken Sie bitte die Aufruftaste.

- 1. Displaytest aller Segmente**
- 2. Std-dAtA**
- 4. Achtung: Jetzt bitte die Aufruftaste mehr als 2 Sek. gedrückt halten und es werden die auf der Nebenseite aufgeführten Kennziffern und Zählwerte angezeigt.**

## Schaltzeiten

HT: 06:00 – 22:00 Uhr, Montag bis Freitag

NT: 22:00 – 06:00 Uhr

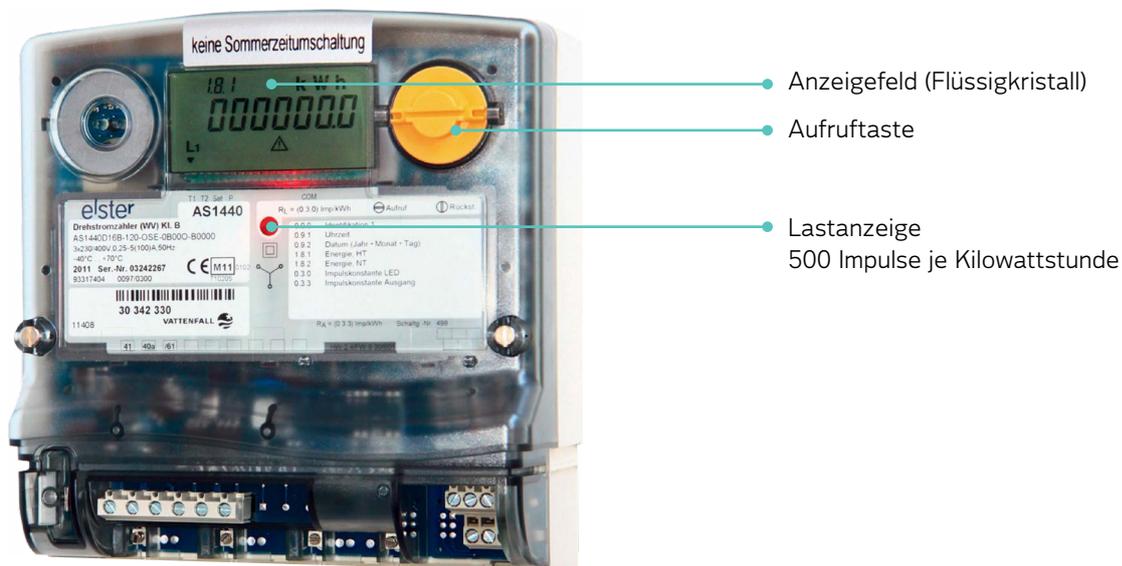

Kennziffer	Bedeutung
0. 0. 0	Eigentumsnummer
0. 9. 1	Uhrzeit (nach MEZ)
0. 9. 2	Datum (im Format: Jahr-Monat-Tag)
1. 8. 1.	Arbeitsanzeige: HT (kWh)
1. 8. 2.	Arbeitsanzeige: NT (kWh)

END (Zum Verlassen des Anzeigemodus bitte die Aufruftaste länger als 5 Sek. drücken)

Hinweis: Im spannungslosen Zustand wird beim Betätigen der Aufruftaste Punkt 2 übersprungen. Die Uhr besitzt keine Sommerzeitschaltung

Stromnetz Berlin GmbH  
Eichenstraße 3 a  
12435 Berlin

info@stromnetz-berlin.de  
www.stromnetz-berlin.de