110-kV-Kunden-Umspannwerk
Primärkonzept

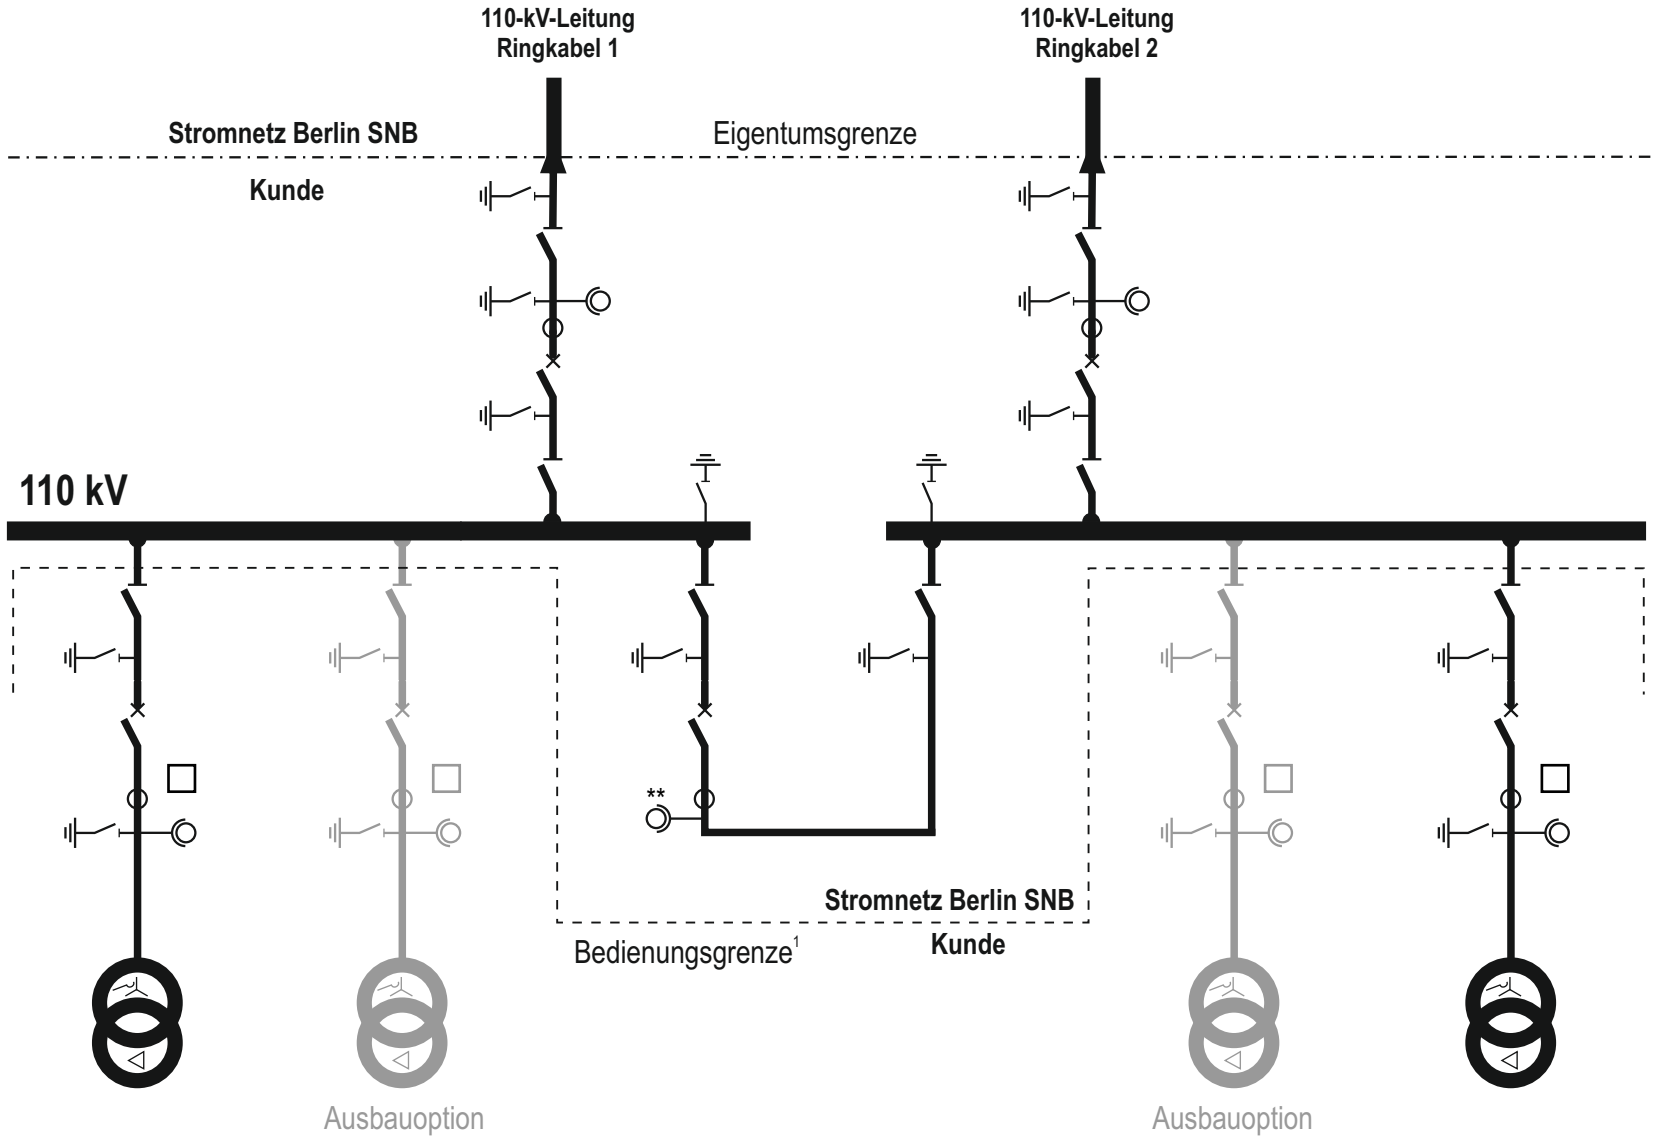

Legende:

- Leistungsschalter
- Trenner
- Stromwandler (Mehrkern)
- Spannungswandler
- Erdungsschalter
- Abrechnungs-messung

** nicht notwendig für SNB Schutzkonzept

[1] Grenze der Verfügungsbereiche (gemäß VDE AR 4120) bzw. Schaltbefehlsbereiche.
Die Bedienung der Schaltgeräte einschließlich Erdungsschalter in der Kupplung und in den Einspeisefeldern ist nur durch SNB bzw. deren Beauftragten zulässig.