110-kV-Knotenanbindung
Eigenbedarfstransformator und Generator
Primärkonzept

Stromnetz Berlin

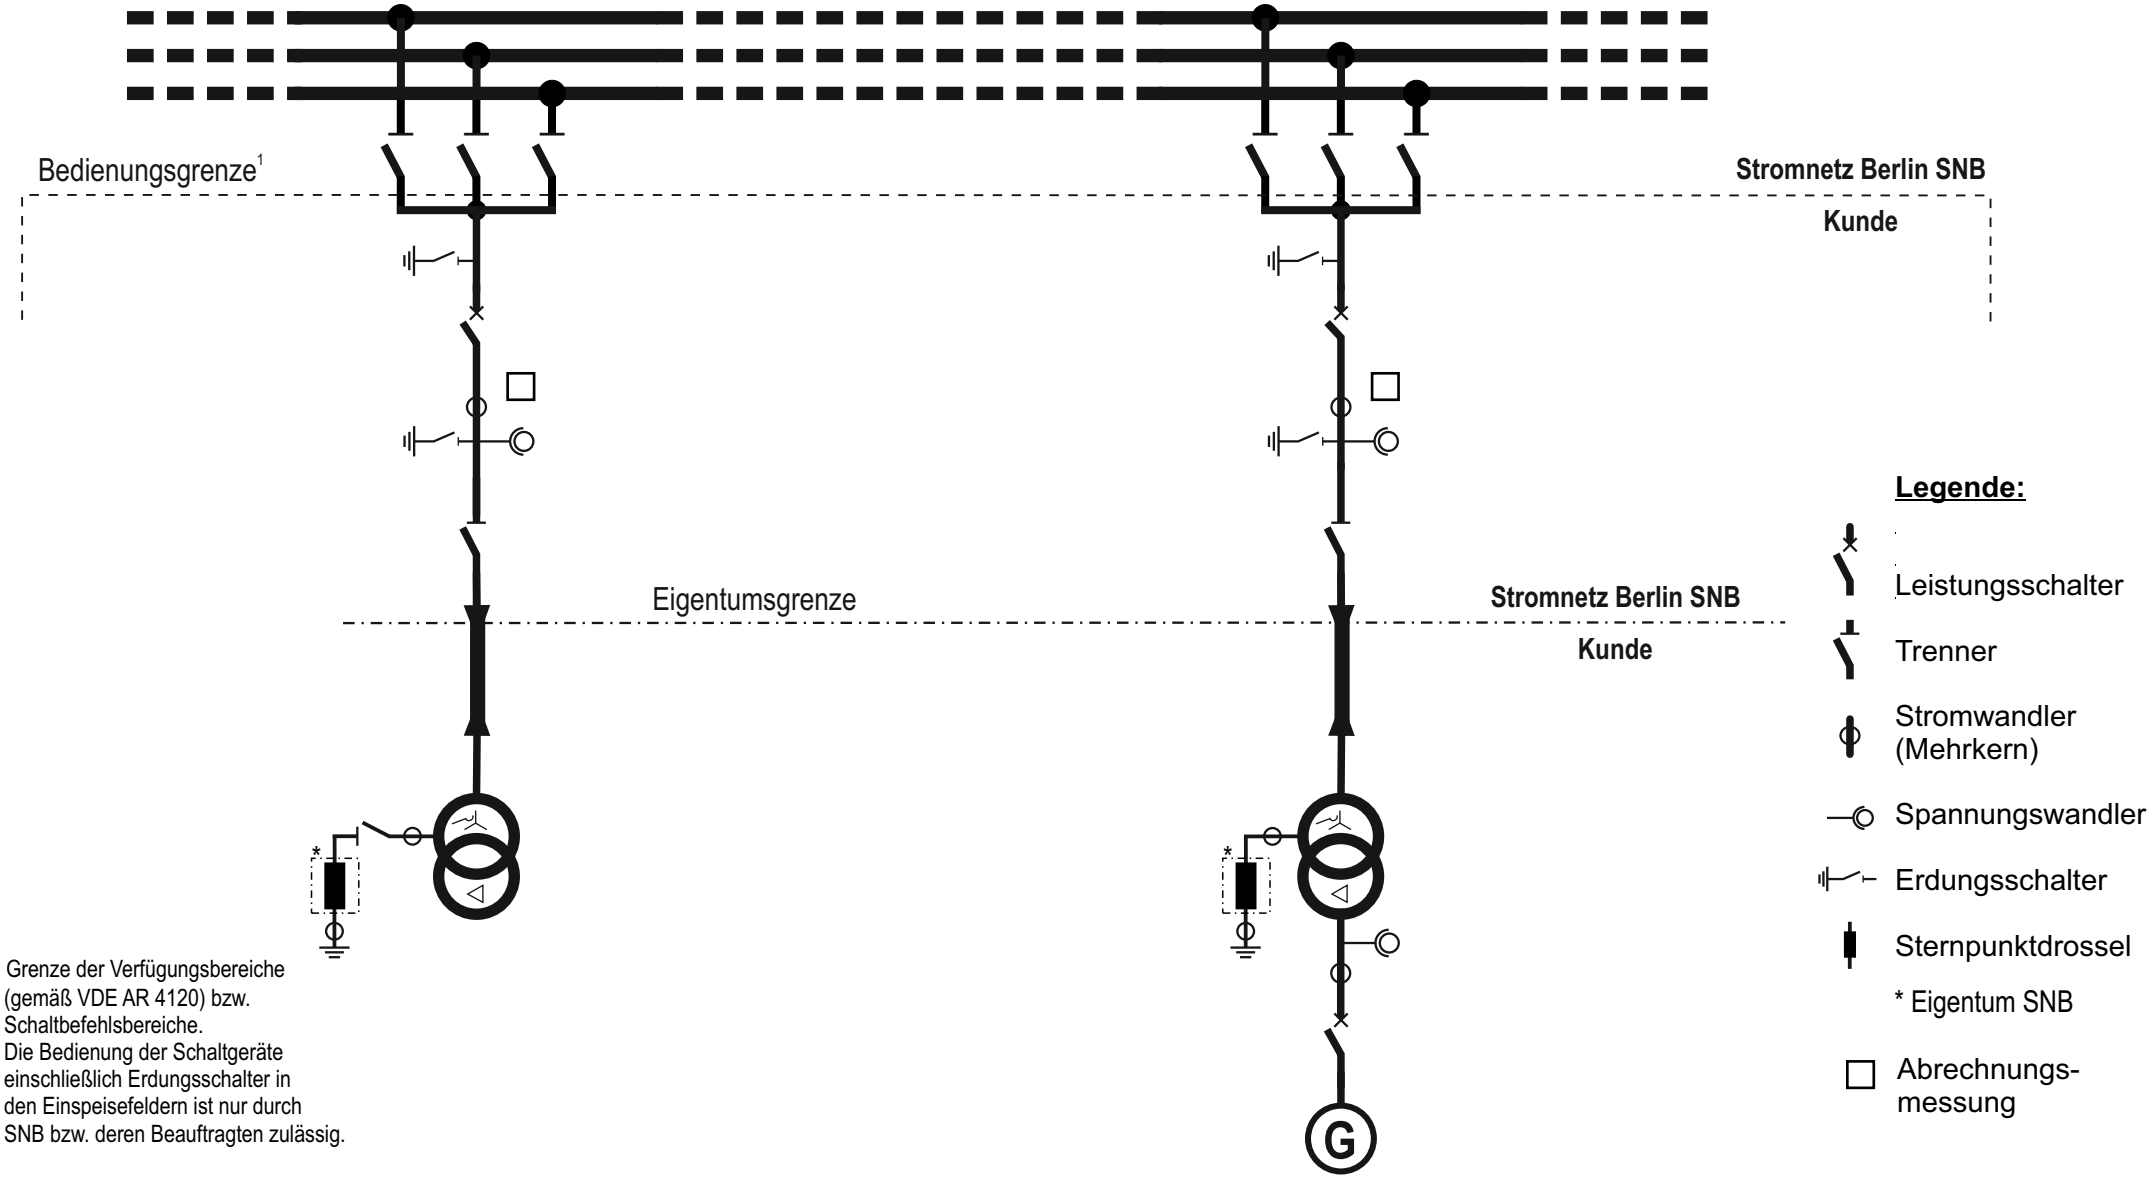

[1] Grenze der Verfügungsbereiche (gemäß VDE AR 4120) bzw. Schaltbefehlsbereiche.
Die Bedienung der Schaltgeräte einschließlich Erdungsschalter in den Einspeisefeldern ist nur durch SNB bzw. deren Beauftragten zulässig.